

Pornire

⚠ Deconectați cablul de încărcare de la panoul solar ⚠

2-3 RPM Autentificare

2-3 RPM Control de siguranță

2-3 RPM Diagnostic sonde

Așteptați finalizarea diagnosticării sondei

2-3 RPM Autentificare

2-3 RPM Inactiv - În serviciu

Încărcare

2-3 RPM În așteptare

2-3 RPM În așteptare pentru încărcare

12+ RPM Încărcare

12+ RPM Încărcat

Amestecați la peste 10 RPM până când apare FFF
NU ADAUGAȚI APĂ

2-3 RPM Amestec complet

Urmăriți Procedura de Măsurare a consistenței betonului

Dacă adăugați apă / plastifiant, urmați procedura de adăugare a apei

Tranzit

2-3 RPM Către șantier

La locație

2-3 RPM Așteptând descărcarea

Urmăriți Procedura de Măsurare a consistenței betonului

Dacă adăugați apă / plastifiant, urmați procedura de adăugare a apei

Descărcare

-6 RPM Finalizați descărcarea

Bilet electronic

Urmăriți Procedura pentru Materiale Rămase

Terminare

Tranzit

2-3 RPM Către site

2-3 RPM La site

2-3 RPM În așteptare

2-3 RPM Aproiați-vă de șantier

2-3 RPM La șantier

Încheiați tura

În afara serviciului

Așezați panoul solar deasupra tamburului

Apă adăugată

- 1 Adăugați apă deschizând supapa cu bilă
- 2 Amestecați la peste 12 RPM timp de 30 de rotații
- 3 Amestecați la 2-3 RPM pentru a citi consistența betonului



1. Dacă "Slump" flicăre - În afara toleranței
2. Dacă "Temperature" flicăre - În afara toleranței
3. Dacă "Volume" flicăre - Recalcularea volumului
4. Dacă fereastra volumului este goală - Tamburul este gol sau conține mai puțin de 0,76 m³
5. Dacă afișajul arată rEE - Contorul cu 30 de rotiri se află în fereastra de presiune

Procedură pentru materiale rămase

- 1 Selectați manual Finalizare Descărcare
- 2 Găsiți teren nivelat
- 3 Amestecați la 2-3 RPM timp de cel puțin 4 rotații.
- 4 Deschideți manual Biletul Electronic și introduceți rezultatele


Măsurare a consistenței betonului

- 1 Obțineți amestecul complet înainte de a citi
- 2 Amestecați la 2-3 RPM timp de cel puțin 4 rotații.

FFF Complet amestecat
 our Părășiți curtea
 HHH Prea umed
 LLL Pre uscat
 rEE Reamestecați la 12+ RPM
 CCC Blocat în beton
 FAL Defecțiune internă

Viteza Tamburului
(RPM)

Presiune (kPa)

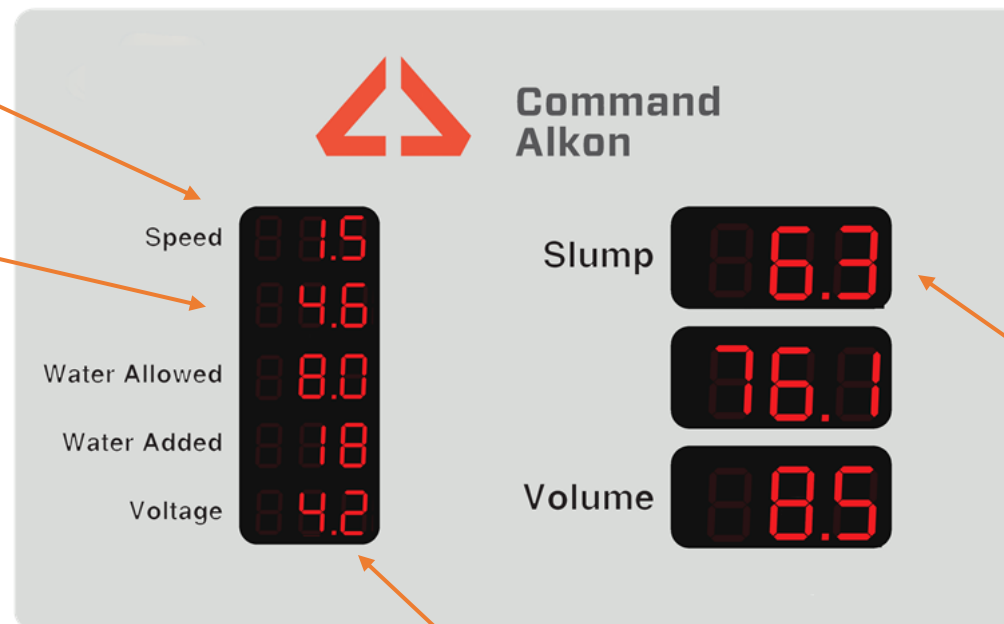

Temperatură

4.2-3.9V 3.8 - 3.6V < 3.5V